
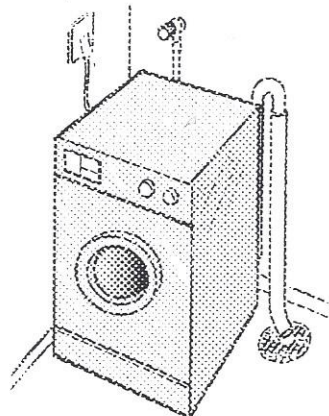
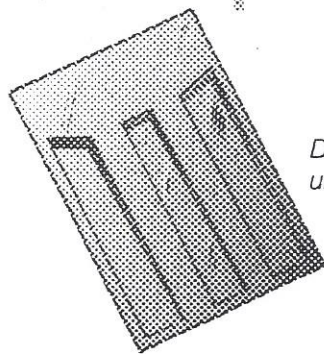
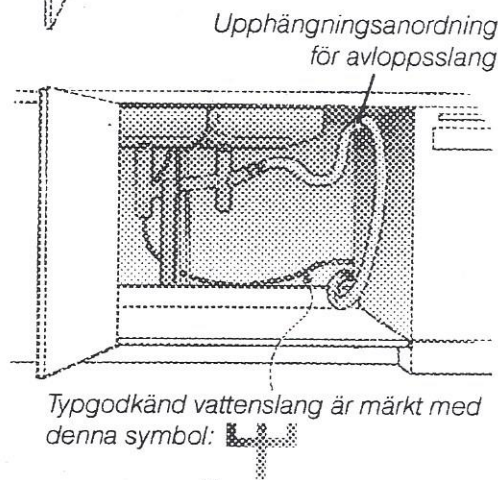


Diskmaskin/Tvättmaskin

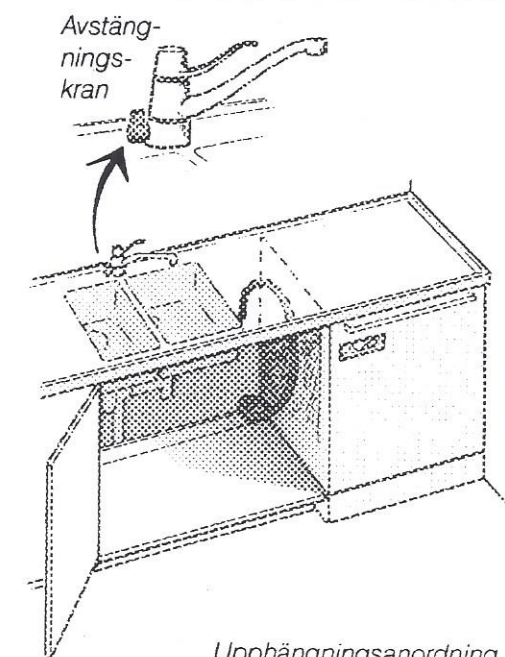

Informera de boende om de regler som gäller för installation av disk- och tvättmaskiner och att el- och vattenanslutning ska utföras av en fackman.

Kontrollera regelbundet att alla vatten- och avloppsanslutningar är täta. En enkel kontroll är att känna efter med handen. Stäng av vattnet när maskinerna inte används så slits slangarna mindre och risken för vattenskador minskar. Vattenslangar har en begränsad livslängd. Efter 5 till 7 år bör de bytas.

Regler för disk- och tvättmaskin

1. Lättåtkomlig avstängningsventil

Diskmaskinens vattenanslutning ska kopplas till en diskbänksblandare med inbyggd avstängningskran. Om diskbänksblandaren saknar avstängning för diskmaskin bör den bytas.

Tvättmaskinens vattenanslutning ska kopplas till tappvattenledningen via en lättmanövrerad avstängningsventil.

2. Typgodkänd vattenslang

En ny maskin ansluts med den slang som levereras med maskinen. Om slang saknas eller om slangens kvalitet är bristfällig ska den bytas till en ny typgodkänd vattenslang.

3. Diskmaskinens avloppsslang ska fästas i skåpets överkant

Detta minskar risken för att avloppsvatten sugas in i diskmaskinen.

4. Vattentätt underlag

Diskmaskin ska stå på vattentätt underlag. Helst en vattentät golvmatta som är uppvikt mot väggen. Saknas detta ska maskinen stå på ett diskmaskinsunderlägg. Läckagevatten rinner då ut till maskinens framkant och kan snabbt upptäckas. En läckande diskmaskin utan vattentätt underlag kan förstöra ett helt köksgolv innan det syns som vattenskada.

Tvättmaskin bör helst placeras i badrum. Placeras tvättmaskinen i t ex köket måste ett vattentätt underlag anordnas på samma sätt som för diskmaskin.